




CONALCRI
Mobilă pe măsura ta !


USA L147/H718



pasul 1:
fixarea balamalelor pe usa
necesar feronerie:
2 balama aplicata cu amortizare
4 holsurub 3,5*18


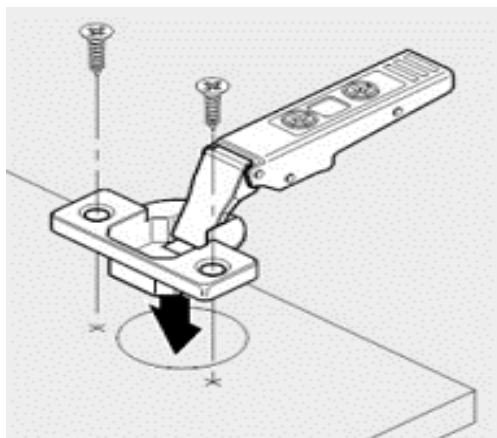


pasul 2:
fixarea placutelor de balama
necesar feronerie:
2 placuta balama
4 eurosurub 6*13 (pt placuta balama)



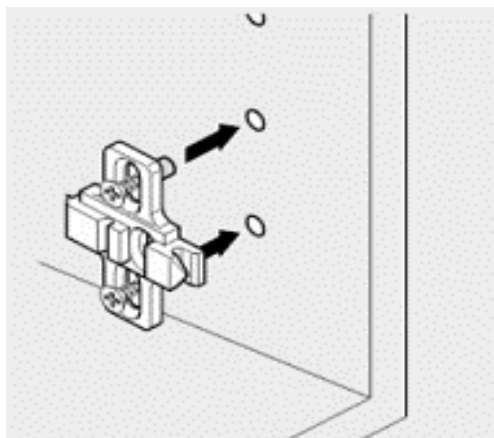


stabilirea gaurilor in care se monteaza placuta se face dupa masurare


pasul 3:
clipsarea usii pe corp

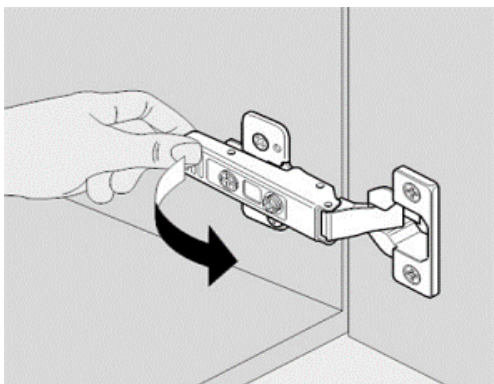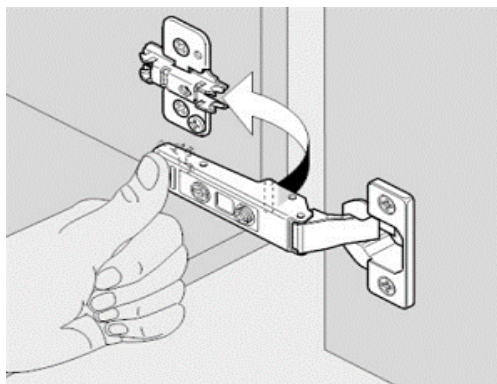


reglare usa

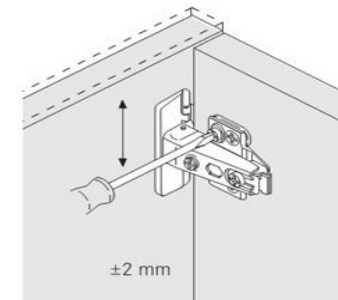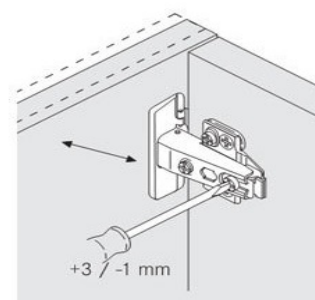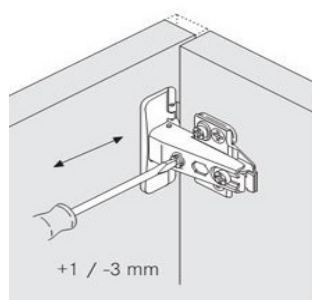

activare amortizare

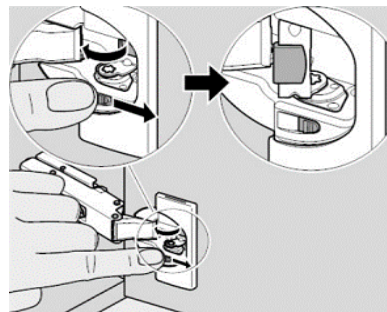

dezactivare amortizare

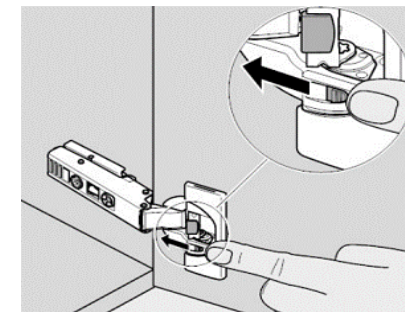

1 usa 718*147

continut pachet:

2 balama cu amortizare
2 placuta balama
4 holsurub 3,5*18
4 eurosurub 6*13