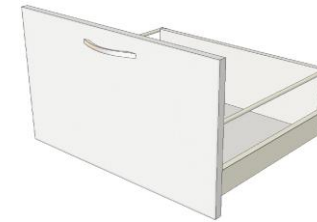


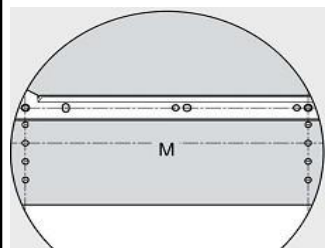
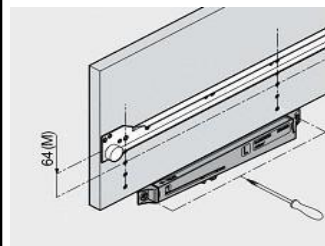


SERTAR L597/H398

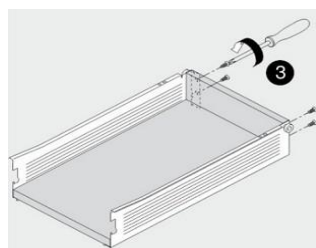
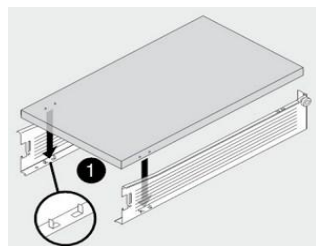


pasul 1:

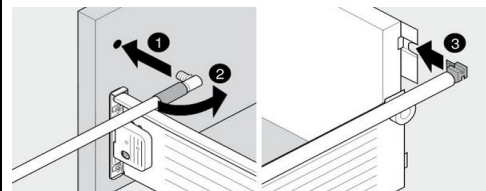
montarea glisierii si amortizarii pe corp
necesar feronerie:
 4 surub Lemn SPAX cap inecat , 3.5x18
 6 eurosurub, Blu 6 x 14.5 mm , nichelat

**pasul 2:**

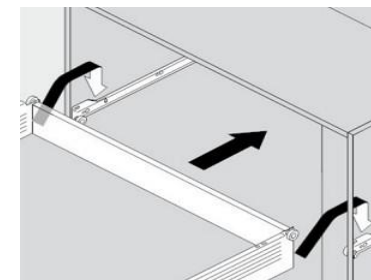
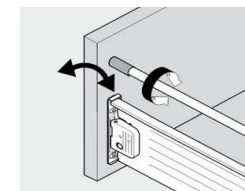
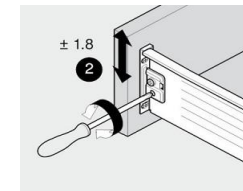
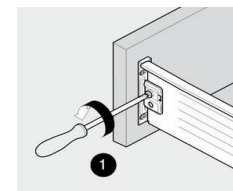
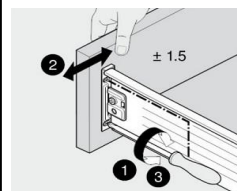
asamblarea sertarului
necesar feronerie:
 8 surub lemn SPAX cap inecat , 3.5x16

**pasul 5:**

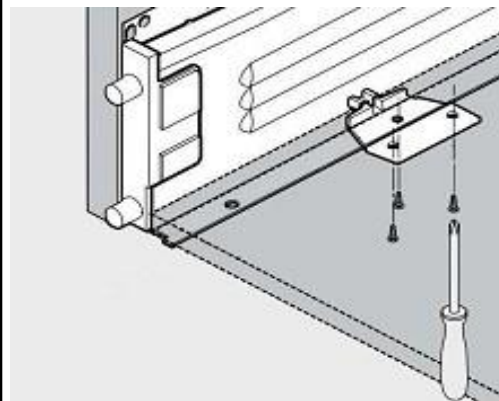
fixarea lonjeronului de sertar

**pasul 6:**

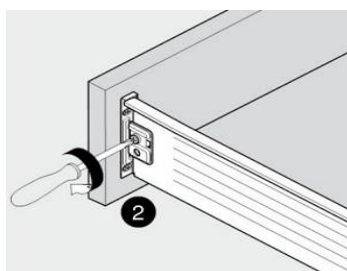
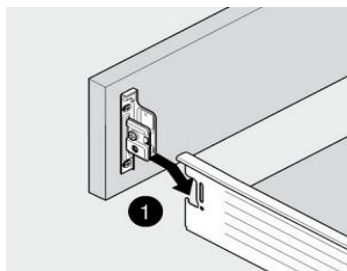
introducerea sertarului in corp

**reglare sertar****pasul 3:**

fixarea piesei de amortizare sub sertar
necesar feronerie:
 3 surub lemn SPAX cap inecat , 3.5x16

**pasul 4:**

fixarea cuplajelor pe fata de sertar
necesar feronerie:
 4 surub Lemn SPAX cap inecat ,

**continut pachet:**

1 fata sertar 398*597
 1 fund sertar 533*448
 1 spate sertar 533*191

1 set glisiera Metabox M
 1 cuplaj front stanga
 1 cuplaj front dreapta
 2 capac acoperire cuplaj METABOX
 1 amortizor Blumotion pentru sertar Metabox
 1 set lonjeron Metabox
 15 surub lemn SPAX cap inecat , 3.5x16
 8 surub Lemn SPAX cap inecat , 3.5x18
 6 eurosurub, Blu 6 x 14.5 mm , nichelat

