




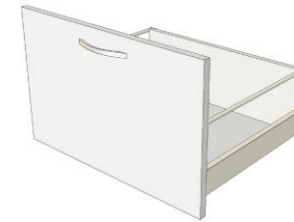



### SERTAR L397/H398

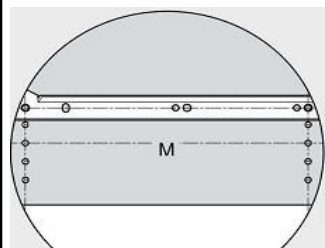


**pasul 1:**  
montarea glisierii si amortizarii pe corp  
**necesar feronerie:**  
4 surub Lemn SPAX cap inecat , 3.5x18

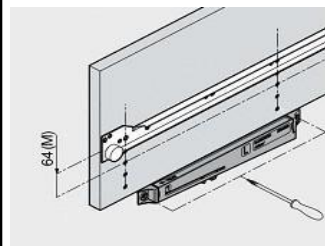



**pasul 2:**  
asamblarea sertarului  
**necesar feronerie:**  
8 surub lemn SPAX cap inecat , 3.5x16

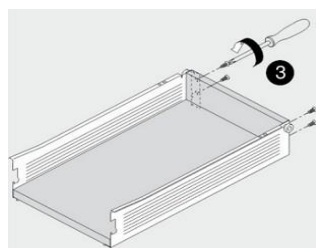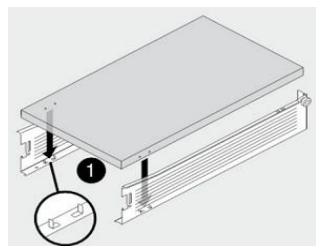


**pasul 3:**  
fixarea piesei de amortizare sub sertar  
**necesar feronerie:**  
3 surub lemn SPAX cap inecat , 3.5x16

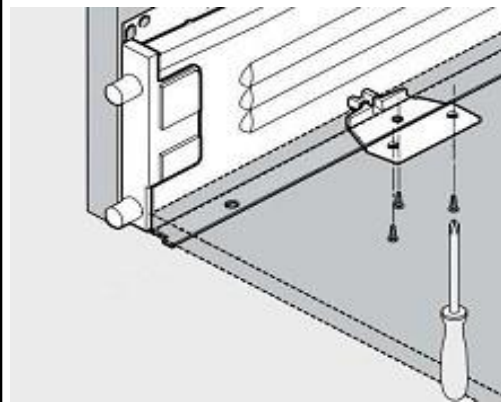


**pasul 4:**  
fixarea cuplajelor pe fata de sertar  
**necesar feronerie:**  
4 surub Lemn SPAX cap inecat , 3.5x18

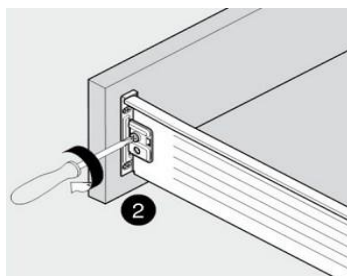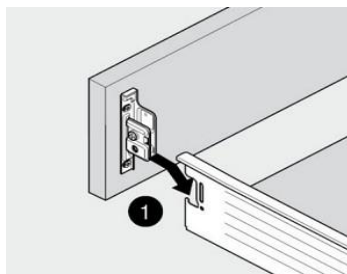





**pasul 5:**  
fixarea lonjeronului de sertar

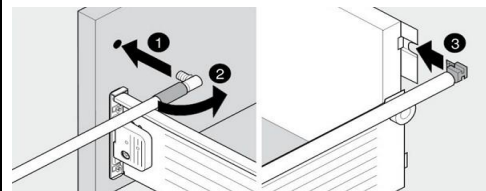

**pasul 6:**  
introducerea sertarului in corp

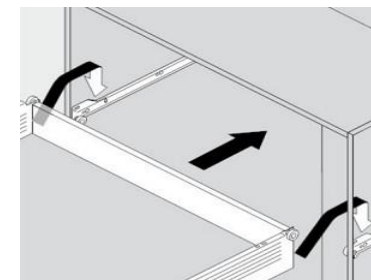

reglare sertar

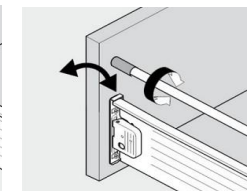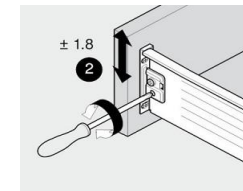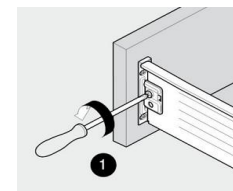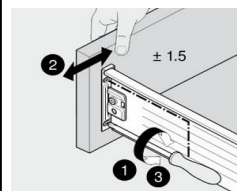

1 fata sertar 398\*397  
1 fund sertar 383\*448  
1 spate sertar 383\*191

**continut pachet:**

1 set glisiera Metabox M  
1 cuplaj front stanga  
1 cuplaj front dreapta  
2 capac acoperire cuplaj METABOX  
1 amortizor Blumotion pentru sertar Metabox  
1 set lonjeron Metabox  
15 surub lemn SPAX cap inecat , 3.5x16  
8 surub Lemn SPAX cap inecat , 3.5x18